




# **NORME DI UTILIZZO E PULIZIA MACCHINE POPCORN**

# FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA POPCORN

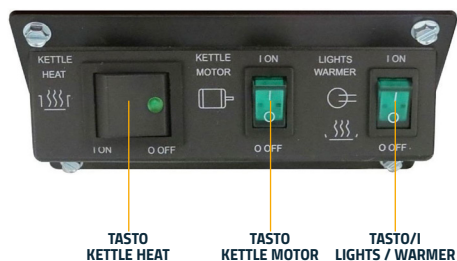

- Aprire le ante della macchina per poter accedere alla pulsantiera.
- Premere il tasto/i **"LIGHTS / WARMER"** su **ON** (si avvieranno in questo modo la luce interna della macchina ed il riscaldatore).
- Premere il tasto **"KETTLE HEAT"** su **ON** (si avvierà la resistenza della pentola per portare la stessa alla temperatura corretta).
- Premere il tasto **"KETTLE MOTOR"** su **ON** (si avvierà l'agitatore della pentola).
- Sollevare una delle due alette di apertura poste alla sommità della pentola, inserire nella pentola l'olio di cocco in busta dal contenuto adeguato alla tipologia di macchina (l'olio di cocco si potrà presentare allo stato solido nei mesi più freddi dell'anno ma, nell'arco di pochi secondi, inserito nella pentola calda, si trasformerà allo stato liquido e andrà velocemente alla corretta temperatura).
- Inserire nella pentola il mais ed il sale contenuti negli appositi misurini.



**ATTENERSI AI QUANTITATIVI DEI MISURINI FORNITI IN DOTAZIONE. NON INTRODURRE MAI, AD ESEMPIO, PIU' MAIS RISPETTO A QUELLO CONTENUTO NELL'APPOSITO MISURINO, PENSANDO IN QUESTO MODO DI "POPPARE" UN MAGGIORE QUANTITATIVO DI POPCORN: CIO' POTREBBE CAUSARE IL MALFUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E DANNEGGIARLA.**

**IN CASO DI SMARRIMENTO DEI MISURINI IN DOTAZIONE, RIPORTIAMO DI SEGUITO LA TABELLA DEI QUANTITATIVI CORRETTI DI MAIS DA UTILIZZARE, IN BASE AL TIPO DI MACCHINA IN PROPRIO POSSESSO.**

QUANTITA' DI MAIS	MACCHINA DA 4 OZ	MACCHINA DA 6 OZ	MACCHINA DA 8 OZ	MACCHINA DA 12 OZ
	110 grammi	160 grammi	220 grammi	320 grammi

- Richiudere le alette di apertura della pentola poste alla sua sommità, chiudere le ante della macchina, attendere un paio di minuti per sentire "esplodere" il popcorn e vedere fuoriuscire lo stesso dalle alette della pentola.
- Ricordare di svuotare la pentola facendola ruotare verso il basso utilizzando l'apposita manopola, nel momento in cui termina la "poppatura" del popcorn: ciò al fine di evitare di bruciare il popcorn rimasto dentro la pentola.
- Ripetere lo stesso iter per la "poppatura" del popcorn più volte fino ad arrivare al quantitativo desiderato di popcorn all'interno della macchina.
- Una volta terminata la fase di "poppatura" del popcorn, ricordare di spegnere i tasti **"KETTLE HEAT"** e **"KETTLE MOTOR"** portando i pulsanti in posizione **OFF**.
- Lasciare acceso il tasto/i **"LIGHTS / WARMER"** per mantenere la macchina illuminata al suo interno ed il popcorn caldo.

# ISTRUZIONI PULIZIA DELLA PENTOLA POPCORN



LASCIARE RAFFREDDARE LA PENTOLA PER ALMENO 1 ORA PRIMA DI PULIRLA. NON USARE GHIACCIO O ACQUA PER RAFFREDDARE LA PENTOLA ANCORA CALDA, POICHÉ LA STESSA SI POTREBBE DANNEGGIARE GRAVEMENTE.

## PULIZIA QUOTIDIANA DELLA PENTOLA:

- Quando la pentola, dopo il suo utilizzo, è a temperatura ambiente o ancora leggermente calda, pulirla con un panno morbido inumidito con acqua. Nel caso in cui fossero evidenti leggere incrostazioni, pulire l'esterno e l'interno della pentola con un panno/panno carta morbido, utilizzando il nostro prodotto detergente "**WELL DONE**". Ricordare di risciacquare e rimuovere, al termine della pulitura, il detergente rimasto, utilizzando un panno morbido pulito (**MAI IMMERGERE LA PENTOLA IN ACQUA**).



**NON UTILIZZARE ALTRI DETERGENTI TROPPO AGGRESSIVI O MATERIALI ABRASIVI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE LA PENTOLA STESSA.**



**AL RIUTILIZZO DELLA PENTOLA EFFETTUARE UNA POPPATA DI POPCORN "A PERDERE" AL FINE DI ASSORBIRE ED ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI.**

## PULIZIA PERIODICA DELLA PENTOLA:

- Periodicamente, per effettuare una pulizia della pentola più accurata, nel caso di incrostazioni molto evidenti, si possono inserire all'interno della padella 20 di acqua ed un paio di cucchiaini della nostra soluzione "**HEAT'N KLEEN**".
- Attivare quindi il riscaldatore della pentola premendo il tasto "**KETTLE HEAT**" su **ON**. Quando l'acqua inizia a bollire, premere il tasto "**KETTLE HEAT**" su **OFF**.
- Lasciare raffreddare almeno 1 ora, quindi svuotare la pentola (utilizzando un recipiente e facendo attenzione a non fare cadere l'acqua all'interno della macchina) e pulirla con un panno/panno carta. Se la pentola, dopo il trattamento, si presentasse ancora leggermente sporca, il processo di pulitura a fondo può essere ripetuto più volte.
- Con l'unità spenta e scollegata, pulire il cavo della pentola con un panno leggermente umido.



**NON FAR PENETRARE UMIDITÀ NEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PENTOLA, POICHÉ POTREBBERO VERIFICARSI GRAVI DANNI.**



**AL RIUTILIZZO DELLA PENTOLA, EFFETTUARE UNA POPPATA DI POPCORN "A PERDERE", AL FINE DI ASSORBIRE ED ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI.**

# ISTRUZIONI PULIZIA DELLA MACCHINA POPCORN

- Spegnerla la macchina e lasciarla raffreddare prima di procedere con la pulizia.
- Utilizzare un panno/panno carta morbido con il nostro detergente sgrassante "**CHEM CON EXTRA**" e rimuovere il grasso in eccesso dal vetro e dalla base.
- Pulire le parti in acciaio inossidabile con un panno morbido/panno carta sempre utilizzando il detergente sgrassante "**CHEM CON EXTRA**".



**NON UTILIZZARE ALTRI DETERGENTI AGGRESSIVI O MATERIALI ABRASIVI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE LE PARTI DELLA MACCHINA.**



**NON UTILIZZARE DETERGENTI CON AMMONIACA POICHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE LE COMPONENTI DELLA MACCHINA POPCORN.**



**FUN FOOD ITALIA s.r.l.**

Via G. Carducci, 6  
29029 Rivergaro (PC)

telefono: 0523.958629  
fax: 0523.958243

[www.funfooditalia.com](http://www.funfooditalia.com)  
[info@funfooditalia.com](mailto:info@funfooditalia.com)

p.iva: 01146730336

